


teletel 3V

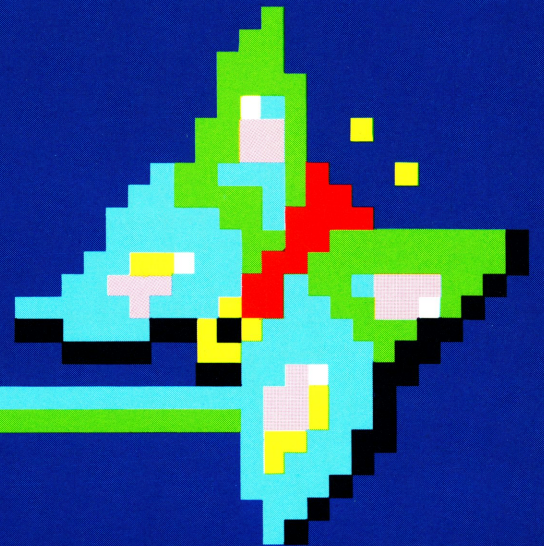

guide d'utilisation


SOMMAIRE

A quoi sert Télétel _____	page 2
Comment appeler Télétel _____	page 3
L'écran d'accueil _____	page 8
Les touches du clavier _____	page 10
Pour accéder aux services _____	page 14
Pour accéder à une rubrique dans un service _____	page 16
Pour en savoir plus _____	page 17
Pour vous aider: la touche Guide _____	page 19
Tarifs et facturation _____	page 21
Vos communications Télétel _____	page 22
Lexique _____	page 23
En cas d'incident _____	page 25

A QUOI SERT TELETEL

En se branchant sur votre ligne de téléphone et sur votre téléviseur, Télétel va vous apporter, à domicile, à volonté et en permanence, de nombreux services et informations utiles à votre vie de tous les jours.

Télétel deviendra ainsi un auxiliaire précieux qui élargira votre horizon et vous simplifiera la vie quotidienne en vous évitant beaucoup de déplacements et de démarches fastidieuses.

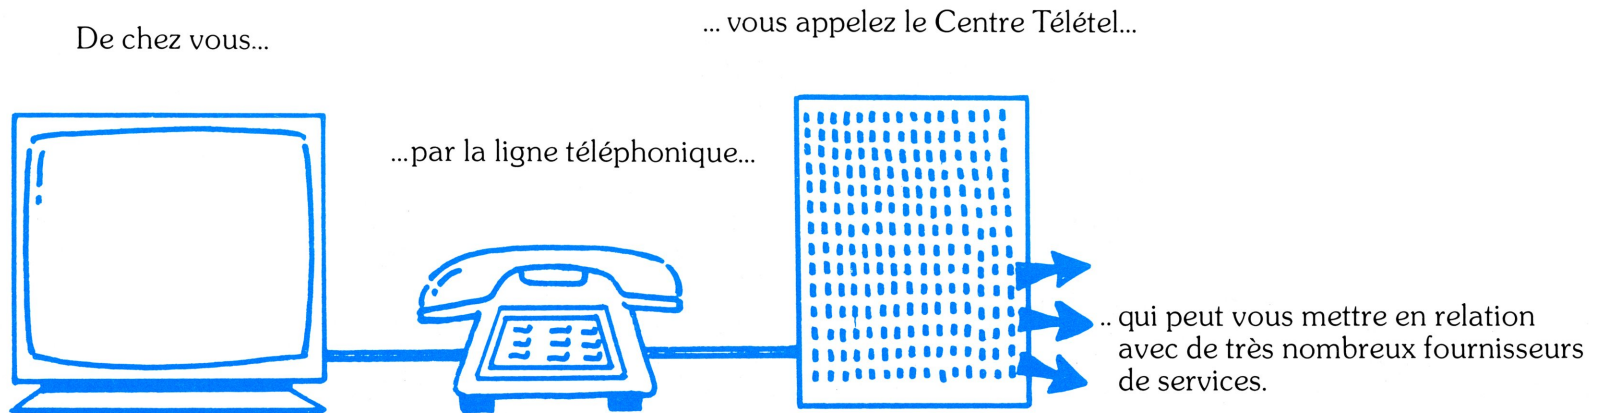

COMMENT APPELER TELETEL

Terminal Matra

Important : fonctionnement du clavier.

Le clavier Matra fonctionne par télécommande à infra-rouge.

Pendant son utilisation, veuillez à ne pas interposer d'obstacle entre lui et le téléviseur (ne serait-ce que votre doigt).

La connexion

1 – Allumer la télévision

Si elle comporte une prise de péritélévision, elle peut être réglée sur n'importe quelle chaîne.

Avec un codeur Secam, sélectionner la chaîne ☐

2 – Allumer le terminal

Le voyant rouge de marche/arrêt s'allume.

Un F apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

Dès cet instant, vous ne pouvez plus capter les programmes de télévision.

3 – Sortir le clavier de son logement

en appuyant pour déclencher le ressort.

4 – Taper sur la touche

Un N apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

Vous entendez une tonalité vous invitant à composer le numéro de téléphone de Télétel.

COMMENT APPELER TELETEL

5 – *Composer le n° de téléphone de Télétel*

sur les touches de votre clavier.

Ce n° est le 612.34.46

Si la ligne Télétel est libre, sur l'écran, le N est remplacé par un C.

L'écran d'accueil Télétel apparaît quelques secondes après.

**Si le numéro de Télétel ne répond pas
ou si vous avez la tonalité d'occupation.**

Le C n'apparaît pas dans le coin supérieur droit de l'écran.

Raccrocher en tapant sur la touche CONNEXION/FIN et refaire l'appel un peu plus tard.

Taper de nouveau sur la touche CONNEXION/FIN et refaire le n° de Télétel.

Fin de la consultation

1 – *Taper une fois sur la touche* CONNEXION/FIN

Télétel vous dit “à bientôt” et libère votre ligne téléphonique.

2 – *Remettre le clavier dans son logement,*

les touches vers le haut. Le fait de ranger le clavier dans un mauvais sens peut le coincer.

3 – *Eteindre le terminal*

Attention : n'oublier aucune de ces manœuvres. Elles sont indispensables :

- pour capter les programmes de télévision,
- pour donner et recevoir des appels téléphoniques,
- pour permettre au clavier de se recharger.

COMMENT APPELER TELETEL

Terminal Thomson

Important : fonctionnement du clavier.

Le clavier Thomson fonctionne par télécommande à infra-rouge.

Pendant son utilisation, veillez à ne pas interposer d'obstacle entre lui et le téléviseur (ne serait-ce que votre doigt).

La connexion

1 – Allumer la télévision

Si elle comporte une prise de péritélévision, elle peut être réglée sur n'importe quelle chaîne. Avec un codeur SECAM, sélectionner la chaîne ☐.

2 – Sortir le clavier de son logement

Cette manœuvre allume automatiquement le terminal.

Les voyants rouge et vert s'allument.

Un F apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

Dès cet instant, vous ne pouvez plus capter les programmes de télévision.

3 – Taper sur la touche

Le voyant vert s'éteint.

Sur l'écran, un T remplace le F.

4 – Composer le n° de téléphone de Télétel sur les touches de votre clavier.

Ce n° est le

Si la ligne Télétel est libre, le voyant vert se rallume; sur l'écran, un C remplace le T.

L'écran d'accueil Télétel apparaît quelques secondes après.

COMMENT APPELER TELETÉL

Si le numéro de Télétel ne répond pas ou si vous avez la tonalité d'occupation

Le C n'apparaît pas dans le coin supérieur droit de l'écran.

Raccrocher en tapant sur la touche **CONNEXION/FIN** et refaire l'appel un peu plus tard.

Taper de nouveau sur la touche **CONNEXION/FIN** et refaire le numéro de Télétel.

Fin de la consultation

1 – *Taper une fois sur la touche* **CONNEXION/FIN**

Télétel vous dit "à bientôt" et libère votre ligne téléphonique.

2 – *Remettre le clavier dans son logement*

la prise de recharge à infra-rouge au fond et les touches au-dessus (ranger le clavier dans un mauvais sens peut le coincer).

Cette manœuvre éteint automatiquement le terminal.

Attention : n'oubliez pas cette dernière étape. Elle est indispensable :

- pour regarder les programmes de télévision,
- pour donner et recevoir des appels téléphoniques,
- pour permettre au clavier de se recharger.

COMMENT APPELER TELETTEL

Le terminal Autonome

La connexion

1 – *Mettre le terminal en marche*

à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt.

Un F apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

2 – *Composer le n° de téléphone de Télétel*

sur votre poste téléphonique.

Ce n° est le 612.34.56

3 – *Taper sur la touche* **CONNEXION/FIN**

dès que vous entendez le signal sonore.

Sur l'écran, un C remplace le F.

L'écran d'accueil Télétel apparaît quelques secondes après.

4 – *Raccrocher le combiné.*

Si le numéro de Télétel ne répond pas ou si vous avez la tonalité d'occupation

Le C n'apparaît pas dans le coin supérieur droit de l'écran

Raccrocher et refaire l'appel un peu plus tard.

Fin de consultation

1 – *Taper deux fois sur la touche* **CONNEXION/FIN**

Télétel vous dit "à bientôt" et libère votre ligne téléphonique.

La seconde frappe efface votre écran.

2 – *Eteindre le terminal*

L'ECRAN D'ACCUEIL

Toute consultation de Télétel commence par cet écran.

A partir de là, vous pouvez :

- soit accéder directement à un service en composant son nom, si vous le connaissez, puis .
- soit taper sur la touche pour obtenir la suite de l'écran

Les messages temporaires.

Sous l'intitulé "Télétel bonjour", des messages à caractère momentané vous sont destinés. Ils peuvent vous signaler :

- l'ouverture d'un nouveau service,
- une information personnelle ou générale.

L'index des services

Les rubriques :


"Liste alphabétique des services."

"Pour trouver un service."

constituent l'Index, c'est à dire le répertoire des Service Télétel.

Cet Index est conçu pour vous aider à trouver rapidement le ou les fournisseurs de services qui détiennent les informations que vous recherchez. Régulièrement mis à jour, il est plus complet et plus précis que l'index imprimé qui accompagne ce guide.

Pour la consultation de l'Index voir page 15.

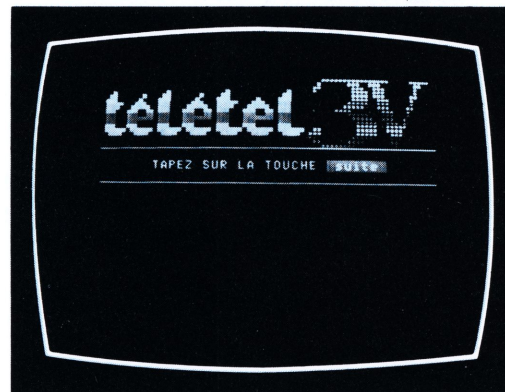

L'ECRAN D'ACCUEIL

Pour vous familiariser avec Télétel,

deux programmes sont à votre disposition :

- le premier que vous avez consulté avec la personne qui est venue installer Télétel chez vous,
- le deuxième est un programme de jeux destiné à vous familiariser avec les différentes commandes du clavier.

En vous entraînant avec ces programmes vous éviterez de faire des erreurs au cours de vos futures consultations et vous gagnerez beaucoup de temps.

Télétel 3V actualités

Ce service vous donne des informations sur l'expérience pilote Télétel 3V.

Le service Télétel guide

En tapant sur la touche **GUIDE** à partir de l'écran d'accueil Télétel vous obtiendrez des réponses aux questions que vous vous posez sur l'utilisation de Télétel.


Pour revenir à votre consultation, tapez de nouveau sur la touche

GUIDE

Vous pouvez en outre appeler ce Service à tout moment au cours d'une consultation.



L'ECRAN
D'ACCUEIL

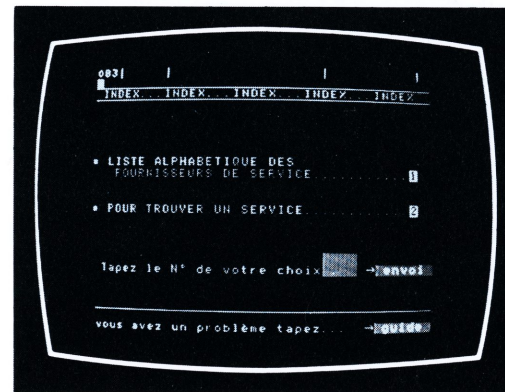

LES TOUCHES DU CLAVIER

Les touches de composition

Comme sur une machine à écrire, ces touches permettent de composer des textes et des nombres.

Elles comprennent :

- 26 lettres,
- 10 chiffres,
- 6 signes de ponctuation,
- la touche **ESPACE**,
- les touches **CORRECTION** et **ANNULATION**.

- **CORRECTION**

Quand vous écrivez le nom d'un service ou un texte, cette touche permet d'effacer le dernier caractère composé. En tapant plusieurs fois, elle "gomme" les caractères un par un.

- **ANNULATION**

Pendant l'écriture d'un nom de service ou d'un texte, la touche **ANNULATION** "gomme" tout ce qui a déjà été composé.

- *Attention*

Les touches **CORRECTION** et **ANNULATION** n'ont d'effet que si vous n'avez pas encore tapé **ENVOI**.

LES TOUCHES DU CLAVIER

Les touches de commande

Ces touches permettent de donner au terminal les ordres nécessaires pour mener à bien une consultation de Télétel.

Vous avez pu remarquer qu'à chaque fois qu'il est question d'une touche dans une brochure, elle est encadrée afin de faciliter son repérage.

ENVOI

La touche la plus utilisée.

Elle sert à transmettre votre message :

- le numéro du choix que vous avez fait,
- le nom du service recherché,
- le mot de passe qui vous permet d'accéder à des services personnalisés.

La touche **ENVOI** signifie au centre Télétel que le dialogue peut continuer.

SOMMAIRE

Taper une fois pour retourner à l'écran d'accueil du service que vous êtes en train de consulter.

Taper sur les touches ***** puis **SOMMAIRE** pour retourner à l'écran d'accueil Télétel.

LES TOUCHES DU CLAVIER

SUITE

Certains services d'informations comportent plusieurs écrans successifs.

Cette touche permet de faire apparaître ces écrans les uns après les autres.

RETOUR

Cette touche vous permet de consulter à reculons les écrans que vous avez vus successivement.

REPETITION

Nouvel affichage de l'écran consulté en cas d'incident dans la transmission entre le centre Télétel et votre terminal.

GUIDE

Cette touche permet d'accéder aux services "Guide" où vous trouverez des informations susceptibles de vous aider dans l'utilisation d'un service.


Remarque :

Certaines touches, non décrites ici, sont destinées à des développements supplémentaires non disponibles actuellement.


LES TOUCHES DU CLAVIER



Terminal Autonome.

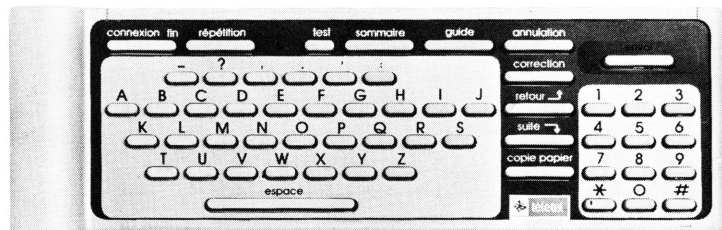

Terminal Matra.

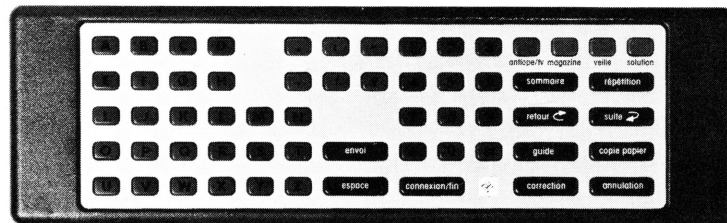

Terminal Thomson.

POUR ACCEDER AUX SERVICES

Les informations et les services disponibles sur Télétel sont proposés par des fournisseurs locaux, publics ou privés, qui participent à l'opération Télétel 3V.

Chacun possède un nom de service Télétel, comme vous-même avez un numéro de téléphone.

Vous connaissez le nom du service Télétel

Composer le nom du service. Taper et .

Vous arrivez directement sur l'écran d'accueil du service demandé.

Exemple : pour obtenir le service offert par Yvelines Information Jeunesse (Centre Départemental d'Information et de Documentation), taper :

.


Vous savez quel fournisseur vous voulez obtenir mais vous ne connaissez pas son nom de service.

Consulter la liste alphabétique des services.

Pour l'obtenir, faire le choix n° 1 proposé sur la page d'accueil Télétel.

Une fois connu le nom du service, pour y accéder taper ce nom suivi

et .

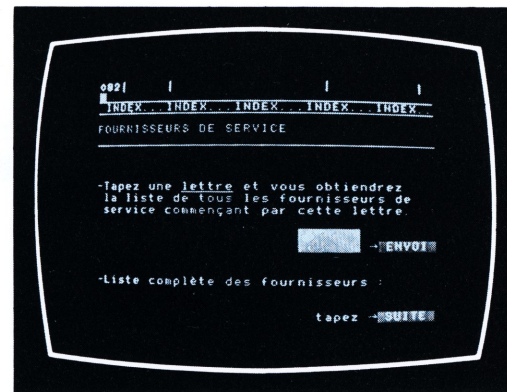

POUR ACCEDER AUX SERVICES

Remarque :

un service ouvert est signalé par un petit trait vert, un service en cours de préparation par un petit trait rouge (respectivement clair ou foncé si vous avez un téléviseur en noir et blanc).

Un service payant est signalé par la lettre P, un service partiellement payant est signalé par la lettre P clignotante.

Vous ne savez pas quel fournisseur consulter pour obtenir ce que vous cherchez

Faire le choix n° 2 proposé sur l'écran d'accueil Télétel.

Composer le nom commun (mot clé) qui correspond le mieux à ce que vous cherchez. Le transmettre par la touche **ENVOI**.

Si ce mot est répertorié dans l'Index, Télétel vous indiquera le ou les fournisseurs de services qui vous intéressent.



Exemple : pour obtenir la liste des fournisseurs de services qui proposent des voyages, composer :

V O Y A G E **ENVOI**.

Une fois connu le nom du service, pour y accéder, taper ce nom suivi de ***** **ENVOI**.

Si ce mot n'est pas répertorié dans l'Index, vous pouvez rechercher le mot existant se rapportant le plus de votre besoin en consultant la liste complète des mots-clés d'Index classée :

- par ordre alphabétique (choix n° 1) ou
- par centre d'intérêt (choix n° 2).

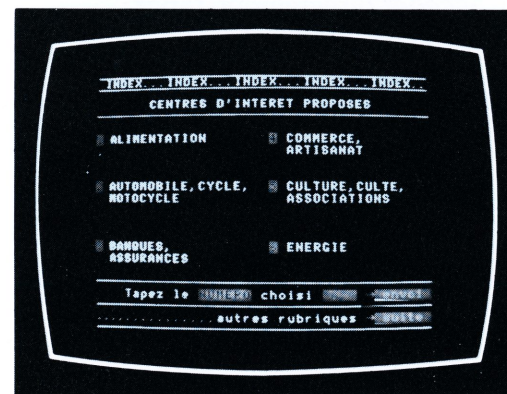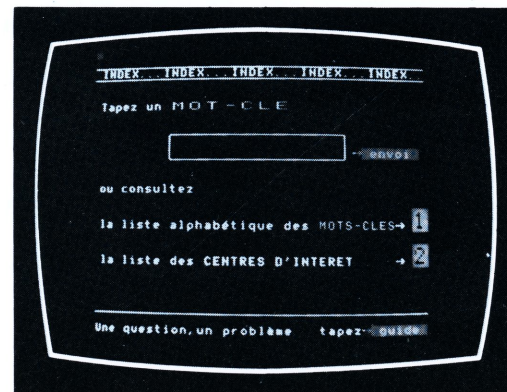

L'ACCES A UNE RUBRIQUE D'UN SERVICE

La recherche d'une rubrique par choix successifs.

A partir de l'écran d'accueil d'un fournisseur de service, vous sélectionnez la rubrique qui vous intéresse, conformément aux instructions inscrites sur votre écran (n'oubliez pas la touche **ENVOI**).

Exemple : Vous arrivez sur l'écran d'accueil du service d'informations offert par les Télécommunications.

Pour obtenir la rubrique Guide Pratique, composez :

2 **ENVOI**


Pour changer de service

- Vous connaissez le nom du service que vous voulez obtenir.

Pour y accéder directement, taper :

□ □ □ □ * ENVOI

nom du service

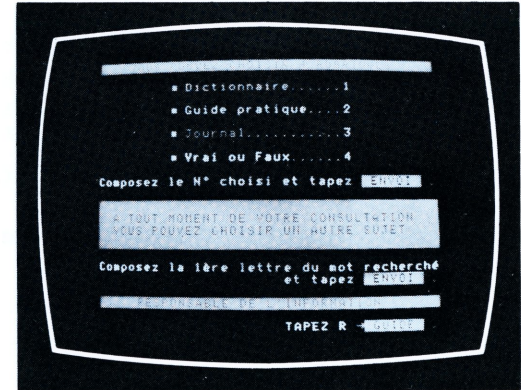

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour circuler à l'intérieur d'un service

Les indications nécessaires vous sont données par les fournisseurs du service.

Les touches de commande les plus couramment utilisées sont :

ENVOI

N° de rubrique

ou

□ □ □

ENVOI

Nom de rubrique

ENVOI

: pour transmettre votre choix, pour valider
que vous avez inscrit. et transmettre un message

SUITE

: pour passer à l'écran suivant.

RETOUR

: pour revenir à l'écran précédent.

* RETOUR

: pour revenir à la dernière page de choix que vous avez consultée.

SOMMAIRE

: en tapant une fois pour revenir à l'écran d'accueil du fournisseur de services.

GUIDE

: pour obtenir des réponses précises aux questions que vous vous posez sur l'utilisation de Télétel.

R GUIDE

: pour connaître les correspondants du service consulté.

T GUIDE

: pour connaître la tarification du service consulté.

L GUIDE

: pour consulter la liste des rubriques d'un service.

Pour revenir à votre consultation, n'oubliez pas de retaper **GUIDE**

Pour changer de service

- Vous connaissez le nom du service que vous voulez obtenir.

Pour y accéder directement, taper :

*

nom du service

POUR EN SAVOIR PLUS

Exemple : vous êtes dans le service “Yvelines Information Jeunesse”, vous voulez obtenir le service offert par la ville de Vélizy. Taper :

V E L I Z Y * ENVOI.

• Vous ne connaissez pas le nom du nouveau service que vous voulez obtenir. Taper :

* SOMMAIRE pour revenir à la page d'accueil Télétel

ou I N D E X * ENVOI pour consulter l'index.

Pour accéder directement à une rubrique en changeant de service

Taper :

nom de service * nom de rubrique ENVOI.

nom de service nom de rubrique

Exemple : vous êtes dans le service offert par “Yvelines Information Jeunesse”; vous voulez obtenir directement la rubrique “mairie” du service offert par la ville de Vélizy. Taper :

V E L I Z Y * M A I R I E ENVOI.

Pour aller plus vite

• *La frappe anticipée*



En général, vous n'êtes pas obligé d'attendre l'affichage complet d'un écran pour taper votre choix suivant.

• *Le changement de rubrique à l'intérieur d'un service*

Taper le n° de la nouvelle rubrique que vous voulez obtenir puis

REPETITION

Exemple : vous êtes dans la rubrique “associations” du service offert par Les Loges en Josas; vous voulez obtenir la rubrique “mairie” du même service. Taper : 2 REPETITION

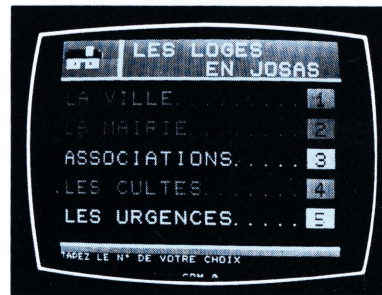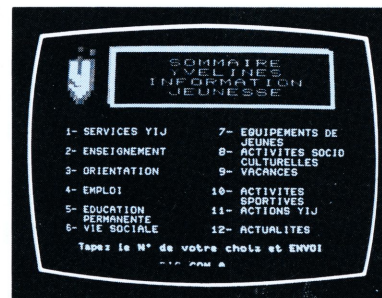

POUR VOUS AIDER: LA TOUCHE GUIDE

Une phrase, apparue sur l'écran, peut vous signaler une erreur de manipulation de votre part ou une impossibilité technique de Télétel. Vous pouvez aussi ne plus savoir comment poursuivre une consultation... Vous pouvez aussi vous poser une question précise.

La touche GUIDE

Si votre question concerne directement le service que vous êtes en train de consulter, en tapant :

GUIDE

Vous obtenez le Service Guide propre au fournisseur de services chez qui vous vous trouvez.

Pour revenir du Service Guide à votre consultation, tapez de nouveau :

GUIDE

POUR VOUS AIDER: LA TOUCHE GUIDE

Le Service Télétel Guide


– Si votre question concerne l'utilisation générale de Télétel, vous appelez directement le Service Télétel Guide, en tapant :

* **SOMMAIRE** **GUIDE**

Vous arrivez sur l'écran d'accueil de Télétel Guide.

Quand vous avez la réponse à votre question, retapez **GUIDE** et vous retrouverez l'écran d'accueil Télétel.

– et si vous n'avez pas la réponse que vous cherchiez, appelez Télétel SVP **635.13.30** pour toutes difficultés autres que techniques. (Télétel dépannage : **612.13.13**).

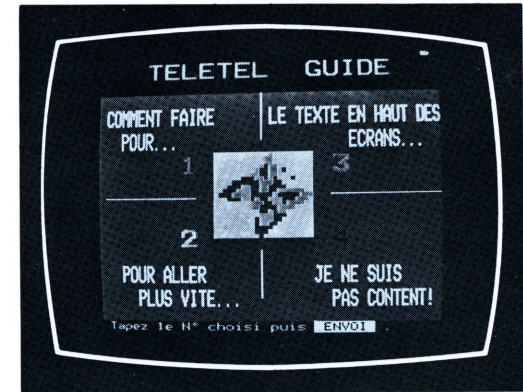

TARIFS ET FACTURATION

Coût et facturation des communications

Les consultations de Télétel coûtent une taxe de base toutes les 5 minutes (0,50 F). Sur votre facture de téléphone :

- la première taxe de base de chaque appel (c'est-à-dire les 5 premières minutes) est comptabilisée sur la rubrique "consommations enregistrées au compteur".
- les tranches de 5 minutes suivantes sont imputées sur un poste intitulé "autres prestations et déductions".

Services gratuits et services payants

Certains services de Télétel sont payants.

L'entrée dans un service payant est indiquée sur l'écran d'accueil du service.

Pour connaître la tarification du service,

taper : **T** **GUIDE**

(n'oubliez pas de retaper **GUIDE** pour revenir sur l'écran d'accueil du service).

Facturation des services payants

L'utilisation que vous faites des services payants est facturée directement par le groupement des fournisseurs de services.

VOS COMMUNICATIONS TELETEL

Pour savoir où vous en êtes de votre utilisation de Télétel.

A tout moment, vous pouvez suivre votre utilisation de Télétel, aussi bien pour les communications que pour les services payants.

Depuis votre dernière facture téléphonique.

Pour obtenir le montant de votre complément Télétel.

Composer :

F A C **GUIDE**

Le montant apparaît sur une ligne en haut de l'écran. Vous pouvez alors continuer votre consultation.

Pour connaître vos communications de la semaine en cours.

Consultez le service personnalisé intitulé FACTEL

F A C T E L ***** **ENVOI**

Vous obtiendrez les jours et heures de début des communications, le coût imputé sur votre compteur téléphonique, le coût imputé sur le complément Télétel, et le total, avec report des semaines précédentes.

Les services payants

Pour obtenir un décompte détaillé des services payants que vous avez utilisés,

Consultez le service personnalisé intitulé FACINF

F A C I N F ***** **ENVOI**

Centre d'intérêt

Mot définissant un centre d'intérêt pour les utilisateurs.

Il permet, dès la page d'accueil du service Index, une meilleure précision dans la recherche des informations.

Ecran d'accueil Télétel

Première page-écran de Télétel, à partir de laquelle commence toute consultation.

Ecran d'accueil d'un fournisseur de services

Première page-écran d'un fournisseur de services, constituée généralement par la liste des rubriques qu'il vous propose.

Fournisseur de services

Tout entreprise ou organisme (local, public ou privé) accessible par Télétel et agissant comme source d'informations et/ou comme prestataire de services.

Message

Toute information (d'une seule ligne à plusieurs écrans) émise, soit par l'utilisateur, soit par le Centre Télétel, soit par un fournisseur de services.

Mot clé

Mot, contraction de mot ou sigle propre à un service qui permet d'accéder à l'information recherchée dans un service.

La liste des mots clés d'un service peut être consultée dès l'écran d'accueil du service par la commande **L** **GUIDE**.

Dans l'Index, les mots clés sont classés par centre d'intérêt.

Mot de passe

Code personnel permettant d'accéder à certains services payants ou à caractère confidentiel : boîte aux lettres, compte bancaire, etc.

Nom de service

Nom propre, contraction de nom, ou sigle propre à un fournisseur de services, qui permet d'accéder directement à son service dès l'écran d'accueil Télétel.

Rubrique d'un service

Partie d'un service à laquelle on peut accéder facilement par un mot clé ou par une succession de choix numériques. Une rubrique peut correspondre aussi bien à une information particulière qu'à un ensemble d'informations.

Service

Voir fournisseur de services.



Texte s'inscrivant en haut de l'écran

Le texte s'inscrit quand vous avez fait une erreur de manipulation ou quand votre demande ne peut aboutir.

EN CAS D'INCIDENT...

Des incidents peuvent intervenir au cours de votre utilisation de Télétel. Voici les indications nécessaires pour vous permettre d'y faire face.

Quelle étape ?	Quel incident ?	Que faire ?
APPEL DE TÉLÉTEL	<ul style="list-style-type: none"> Rien ne se passe sur l'écran 	<p>I. Vérifier les branchements</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - reliant votre terminal au téléviseur 2 - reliant votre terminal à la prise de téléphone 3 - reliant votre terminal au codeur SECAM (si votre installation en comporte un). <p>II. Vérifier le fonctionnement</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - votre ou vos postes de téléphone sont bien raccrochés 2 - vous avez la tonalité 3 - votre clavier fonctionne (voir page 27) 4 - vous recevez les émissions de télévision.
	Télétel est occupé	Télétel aurait-il trop de succès ? Raccrochez et rappelez un peu plus tard.

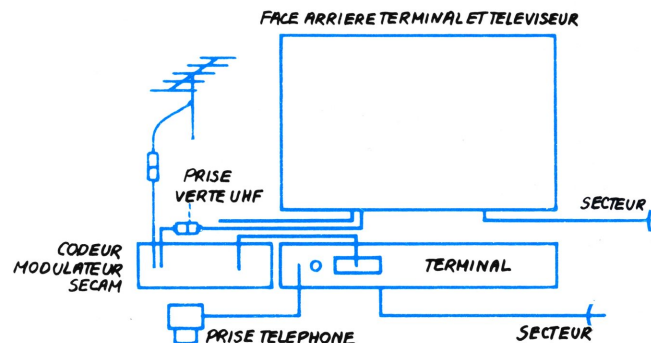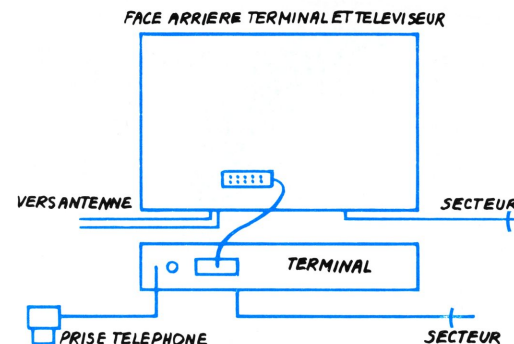

Si vous avez un codeur SECAM, vérifiez que vous êtes bien sur la chaîne prévue par votre installateur. Ce réglage vous est rappelé sur l'étiquette de couleur placée sur le codeur SECAM.

EN CAS D'INCIDENT...

CONSULTATION DES SERVICES	<ul style="list-style-type: none"> ● La page qui apparaît est illisible (constellée de <i>iiiiiiiiii</i>) 	tapez : REPETITION
	<ul style="list-style-type: none"> ● Le service, la rubrique ou la page demandé n'apparaît pas 	<ul style="list-style-type: none"> ● Avez-vous bien tapé ENVOI ? ● Y a-t-il un texte inscrit en haut de la page-écran ? Un texte peut s'inscrire en haut de votre écran qui vous signale une erreur de votre part ou une réponse momentanément impossible de Télétel. Vous pouvez effacer ce texte en tapant sur la touche REPETITION Si ce message ne vous paraît pas assez clair, ou la procédure qu'il implique pas assez explicite, appelez le Service Télétel Guide en tapant : * SOMMAIRE GUIDE
	<ul style="list-style-type: none"> ● Plus rien ne se passe quoi que vous fassiez avec le clavier 	<ul style="list-style-type: none"> ● N'y a-t-il pas d'obstacles entre le clavier et le terminal (entendez-vous le bip de contrôle de réception de votre commande par le terminal ?). Si cela ne donne rien, raccrochez en rangeant le clavier dans le bon sens puis faites un nouvel appel.
APRÈS TÉLÉTEL	<ul style="list-style-type: none"> ● Vous ne recevez plus les programmes TV? 	<ul style="list-style-type: none"> ● Avez-vous bien éteint le terminal en rangeant le clavier dans son emplacement dans le bon sens ? ● Etes-vous certain d'être sur la bonne chaîne ? ● Vérifiez les branchements.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Vous n'avez plus de tonalité téléphonique 	C'est normal tant que votre terminal Télétel est en service. Après Télétel votre téléphone doit normalement fonctionner.

EN CAS D'INCIDENT...

Pour tester le fonctionnement de votre clavier

Quand le terminal est sous tension (voyants allumés), taper une suite de lettre ou de chiffres. Vérifier qu'ils s'inscrivent bien sur l'écran au fur et à mesure de la frappe.

Si rien ne se passe, le clavier est peut être déchargé. Remettez-le en place dans son logement et dans le bon sens pendant 4 heures au minimum pour lui permettre de se recharger (le temps de charge complète étant de 12 h).

Si toutes ces vérifications n'ont rien donné

... et si vous êtes sûr qu'il n'y a pas une panne de secteur, il vous reste à appeler Télétel Dépannage au numéro suivant :

612.13.13

Achevé d'imprimer le 22 juin 1981
sur les presses de COPÉDITH
Dépôt légal n° 3470

Équipe-projet TÉLÉTEL
B.P. 10 - 78140 VÉLIZY

Télécommunications



*Ile de
France*

Ministère des PTT